



Выбор чувствительности вручную

Чувствительность может быть установлена в диапазоне от 200 до 3200 единиц ISO с шагом, эквивалентным $\frac{1}{3}$ EV. В особых случаях возможно использование установок на 0,3 – 1 EV меньше 200 единиц ISO и на 0,3 – 1 EV больше 3200 единиц ISO.


Для настройки чувствительности можно нажать кнопку **ISO** и поворачивать главный диск управления, пока на панели управления или в видоискателе не отобразится нужное значение.

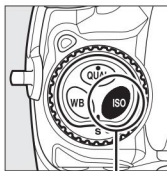

Кнопка ISO

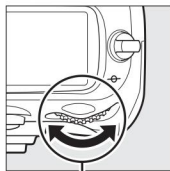

Главный диск управления



Панель управления



Видоискатель



Чувствительность ISO: 3200