d6: Показ сетки в видоискат.

Кнопка **MENU** ➜ *Меню пользовательских настроек*

Установите **Вкл.**, чтобы отобразить в видоискателе сетку, помогающую компоновке кадра (🕮 8).

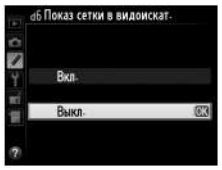

d7: Отобр. и регулировка ISO

Кнопка **MENU** ➜ *Меню пользовательских настроек*

При выборе **Показывать чувств. ISO** или **Показывать ISO/Удобный ISO** на панели управления будет отображаться чувствительность ISO вместо количества оставшихся кадров. Если выбран параметр **Показывать ISO/Удобный ISO**, то чувствительность ISO можно устанавливать в режимах P и S, поворачивая вспомогательный диск управления, или в режиме A, поворачивая главный диск управления. Выберите **Показывать счетчик кадров**, чтобы в видоискателе и на панели управления отображалось количество оставшихся кадров.

d8: Подсказки

Кнопка **MENU** ➜ *Меню пользовательских настроек*

Выберите **Вкл.**, чтобы показывать подсказки для параметров, выбранных на информационном экране (🕮 13).